


# LANCOM Firewall Rack Mount UF-160/260

## Montageanleitung | Mounting instructions

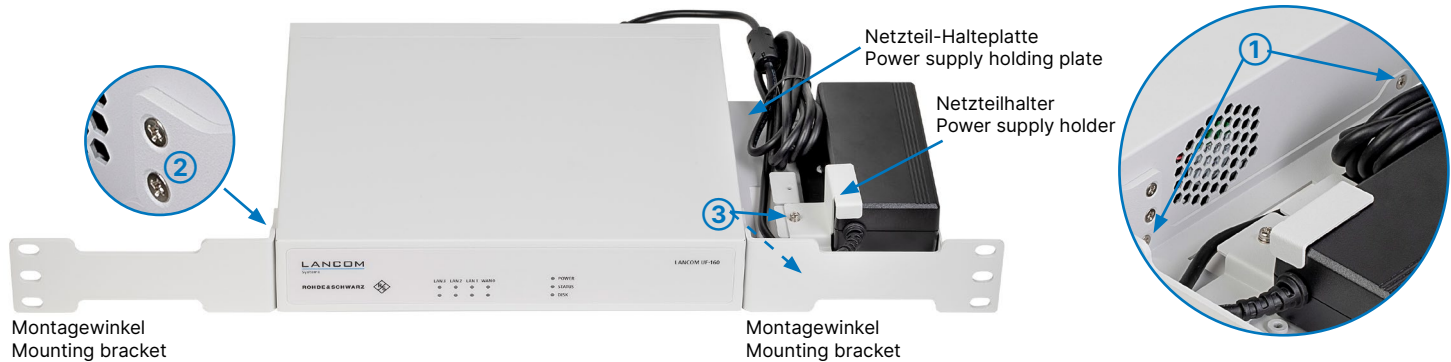

Beginnen Sie mit der Montage der Netzteil-Halteplatte, indem Sie auf der rechten Geräteseite die unteren beiden Gehäuseschrauben ① aus dem Gerät entfernen.

Setzen Sie die Netzteil-Halteplatte so an das Gerät, dass Sie diese mit 2 der 6 mitgelieferten längeren Senkkopf-Schrauben befestigen können.

Als nächstes montieren Sie die Montagewinkel an beiden Seiten des Gerätes. Benutzen Sie dazu die restlichen 4 längeren Senkkopf-Schrauben ②.

Platzieren Sie dann, so wie auf dem Foto gezeigt, das Netzteil auf seiner Halteplatte.

Richten Sie den Netzteilhalter wie abgebildet auf dem Befestigungsbereich der Halteplatte aus, sodass beide Befestigungsbohrungen fluchten.

Schrauben Sie den Netzteilhalter mit den beiden mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheiben ③ an der Netzteil-Halteplatte fest.

Start with the installation of the power supply holding plate by removing the two lower housing screws ① on the right side of the device.

Place the power supply holding plate on the device in a way that you can fix it with 2 of the 6 longer countersunk screws that are delivered with the rack mount.

Next, mount the two mounting brackets on both sides of the device. Use the remaining 4 longer countersunk screws ②.

Then place the power supply unit on its mounting plate as shown in the photo.

Align the power supply holder on the mounting plate's mounting area (see photo) so that both mounting holes are aligned.

Screw the power supply holder to the power supply holding plate using the two screws with washers ③ provided.

LANCOM Systems GmbH | A Rohde & Schwarz Company | Adenauerstr. 20/B2 | 52146 Wuersele | Germany | [info@lancom.de](mailto:info@lancom.de) | [www.lancom-systems.com](http://www.lancom-systems.com)

© 2026 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, LANCOM Service LANcare, LANCOM Active Radio Control und AirLancer sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. © 2026 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, LANCOM Service LANcare, LANCOM Active Radio Control, and AirLancer are registered trademarks. All other names or descriptions used may be trademarks or registered trademarks of their owners. This document contains statements relating to future products and their attributes. LANCOM Systems reserves the right to change these without notice. No liability for technical errors and/or omissions. 111961 01/2026



**LANCOM**  
SYSTEMS