LANCOM SPSU UF-760

Montageanleitung | Mounting instructions

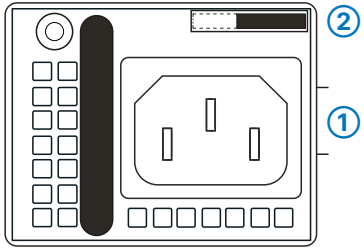

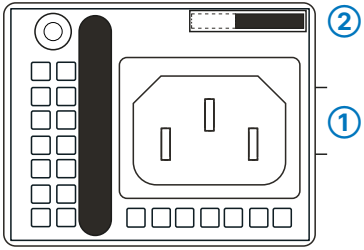

Sorgen Sie während der gesamten Montagezeit für einen geeigneten Potentialausgleich zwischen sich selbst, dem Gerät und dem Modul.

Entfernen Sie die Modulschacht-Abdeckung der Firewall, indem Sie die beiden zugehörigen Schrauben lösen. Platzieren Sie das Netzteilmodul vor dem freien Schacht.

Achten Sie dabei darauf, dass sich die beiden Verriegelungshaken (1) auf der rechten Seite des Moduls befinden. Führen Sie dann das Modul gerade in den Schacht ein und schieben Sie es vorsichtig bis zum Anschlag ein, bis die Verriegelungshaken hörbar in ihren Endpositionen einrasten und der Entriegelungshebel (2) in seine Arretierposition springt. Vergewissern Sie sich, dass das Modul ohne Betätigen des Entriegelungshebels nicht aus dem Firewall-Gehäuse entnommen werden kann.

Verbinden Sie nun das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzteil und einer Netzsteckdose.

Ensure to grant a potential equalization between yourself, the device, and the module during the complete mounting process.

Remove the firewall's module slot cover by loosening the appropriate screws. Place the power supply module in front of the module slot.

Please note that the two lock hooks (1) are located at the right side of the module. Then push the module horizontally all the way into the slot until the lock hooks slide into their end positions with a noticeable "click", and the release lever (2) snaps into its locking position. Make sure that the module cannot be removed from the firewall without releasing the lever.

Now you can connect the enclosed power cord to the power supply unit and a power socket.

LANCOM Systems GmbH | Adenauerstr. 20/B2 | 52146 Wuerselen | Germany | info@lancom.de | www.lancom-systems.com

© 2025 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. © 2025 LANCOM Systems GmbH, Wuerselen (Germany). All rights reserved. LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity and Hyper Integration are registered trademarks. All other names or descriptions used may be trademarks or registered trademarks of their owners. This document contains statements relating to future products and their attributes. LANCOM Systems reserves the right to change these without notice. No liability for technical errors and / or omissions. 112223 01/2025